
Návod k inteligentným hodinkám Smoot Core s GPS



smartyhodinky

1. Informácie o produkte

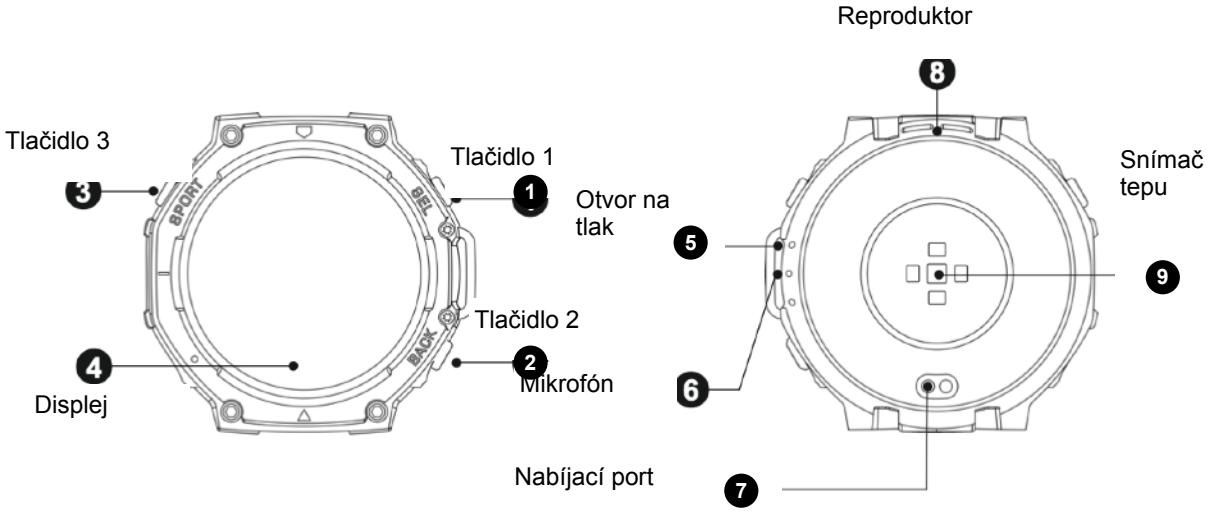

Definícia tlačidla 1:

Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Krátke stlačenie:

- Na hlavnej obrazovke hodiniek: vypne displej.
- V zozname aplikácií: vráti sa na hlavnú obrazovku hodiniek. Pri ďalšom krátkom stlačení sa displej vypne.

Dlhé stlačenie (2 s):

- Zapnutie/vypnutie, reštart, SOS (zobrazí sa ponuka možností).
- Podržanie 12 s: vynútený reštart zariadenia.

———

Definícia tlačidla 2:

Tlačidlo späť/skratka

Krátke stlačenie:

A. Návrat o jednu úroveň späť / spustenie používateľskej skratky.
B. Ak je obrazovka v pokojovom režime: rozsvieti displej.
C. Pri cvičení: pauza/pokračovanie.
D. Pri prichádzajúcom hovore: stíšenie hovoru.

Dlhé stlačenie (2 s):

- Otvorenie hlasového asistenta / spustenie používateľskej skratky.

Doplňujúce informácie:

Používateľ si môže zvoliť funkciu tlačidla späť ako skratku.

- Ak skratka nie je nastavená: krátke stlačenie = návrat späť, dlhé stlačenie = hlasový asistent.
- Ak je skratka nastavená: tlačidlo funguje podľa nastavenia.

———

Definícia tlačidla 3 (športové tlačidlo):

Krátke stlačenie:

- Vstup do zoznamu športových režimov.
- Ak je displej vypnutý: rozsvieti displej.

Dlhé stlačenie (2 s) počas športu:

- Zastavenie a ukončenie športovej aktivity.

Poznámka k vodným športom:

Vodné športy zahŕňajú plávanie, potápanie, rafting, veslovanie, jachting a pod. V tomto režime je z dôvodu zabránenia nechceným dotykom od kvapiek vody funkcia dotykového ovládania predvolene vypnutá a prednosť má ovládanie tlačidlami. Dotykové ovládanie možno tiež odomknúť.

Ovládanie v režime vodných športov:

Tlačidlo 1: krátke stlačenie = odomknutie dotykového ovládania. Po odomknutí možno stránku posúvať nahor pomocou tlačidla 1.

Tlačidlo 2: krátke stlačenie = pozastavenie športového režimu. Ďalšie krátke stlačenie = pokračovanie v športe a uzamknutie dotykového displeja.

Tlačidlo 3: krátke stlačenie = posun stránky nadol, dlhé stlačenie = ukončenie športového režimu. (Ak je trvanie športu príliš krátke, údaje sa neuložia. Pri otázke, či režim ukončiť: krátke stlačenie tlačidla 3 = pokračovanie v športe, krátke stlačenie tlačidla 2 = ukončenie športu.)


2. Ovládanie na displeji

Na hlavnej obrazovke hodiniek:

Dlhé stlačenie (2-3 sekundy): podržaním ciferníka možno prepínať medzi ciferníkmi. Potiahnutím doľava alebo doprava zmeníte ciferník, klepnutím ho vyberiete.

Gestá na hlavnej obrazovke

- Potiahnutie nadol: otvorí stavový panel.
- Potiahnutie nahor: zobrazí ponuku kariet/skratiek.
- Potiahnutie doľava: prejde do hlavnej ponuky.
- Potiahnutie doprava: zobrazí rozhranie s oznámeniami.

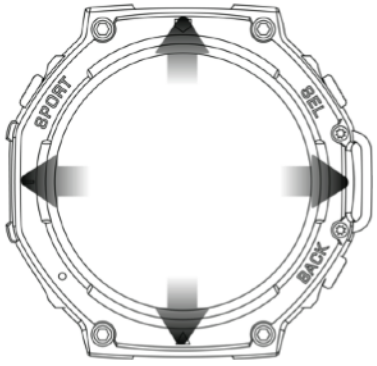

3. Nabíjanie

1. Keď hodinky upozornia na nízku úroveň batérie, včas ich nabite. Nabíjanie trvá 2-3 hodiny.
2. Hodinky sa nabíjajú magneticky. Zarovnajte nabíjacie kontakty kábla s nabíjacím portom hodiniek a nabíjajte, kým sa na obrazovke nezobrazí upozornenie na nabíjanie.
3. Počas nabíjania sa displej hodiniek vypne, aby bolo nabíjanie stabilné. Hodinky prebudíte stlačením tlačidla. Ak je batéria príliš vybitá, prebudenie môže trvať 3-5 minút. Je to normálne. Pred kontrolou stavu nabíjania počkajte 5 minút.
4. **Používajte nabíjačku s menovitým výstupným napätím 5 V a menovitým prúdom 0,5 A - 2 A alebo nabíjajte cez USB port počítača. Nepoužívajte nabíjačku s vyšším napätím a prúdom (najmä rýchlonabíjačku). Reklamácie batérie nebudú uznané pri poškodení spôsobenom používaním nabíjačiek s vyšším než odporúčaným napätím alebo prúdom.**
5. Ak hodinky dlhší čas nepoužívate, pred uskladnením ich úplne nabite a vypnite. Neskladujte ich dlhodobo pri nízkej úrovni nabitia, aby ste predišli poškodeniu batérie.

4. Používanie GPS

1. Prvé použitie GPS

Pre lepšiu používateľskú skúsenosť pri prvom použití GPS pripojte a spárujte aplikáciu. Do približne 3 minút po spárovaní odošle aplikácia GloryFitPro na pozadí cez Bluetooth do hodiniek údaje GPS.

- Po úspešnom odoslaní sa výrazne skráti čas určovania polohy.
- Ak sa odoslanie nepodarí, pri prvom spustení športu s GPS sa zobrazí upozornenie „Platnosť AGPS vypršala“. Vyhľadávanie polohy bude dlhšie.
- V takom prípade skúste hodinky odpojiť a znova spárovať s aplikáciou. Pred ďalším použitím GPS počkajte 2 minúty.
- Ak boli údaje AGPS úspešne odoslané, upozornenie sa pri prvom spustení GPS nezobrazí.

2. Denná aktualizácia údajov

Každý deň o 09:00 aplikácia GloryFitPro znova získa aktuálne údaje GPS. Hodinky ich načítajú automaticky po pripojení cez Bluetooth.

3. Vplyv prostredia

Čas určenia polohy a presnosť trasy GPS výrazne ovplyvňuje prostredie. Na rýchlejšiu lokalizáciu a menšie odchýlky používajte hodinky na otvorenom priestranstve, mimo vysokých budov.

4. Ukladanie a synchronizácia údajov

Po dokončení cvičenia uložte údaje. Aplikácia následne synchronizuje športové záznamy. Podrobnosti o trase a údajoch z cvičenia možno zobraziť priamo v aplikácii.



Platnosť AGPS vypršala



Bez GPS



S GPS



Záznam s GPS


5. Prepojenie s aplikáciou

Naskenujte QR kód hodiniek alebo prejdite do obchodu Play (Android) či App Store (iPhone) a stiahnite a nainštalujte aplikáciu „GloryFitPro“. Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí žiadosť o povolenia. Klepnite na „Povoliť“, aby aplikácia získala potrebné oprávnenia.


1. Otvorte aplikáciu GloryFitPro a nastavte osobné údaje.
2. Prejdite na stránku „Zariadenie“ a klepnite na „Pridať zariadenie“ alebo na ikonu „Skenovať“.
3. Klepnite na model svojho zariadenia v zozname.
4. Spárovanie bolo úspešné.

Doplňujúce informácie:

- Počas pripájania sa zobrazí okno na potvrdenie párovania hodiniek a mobilného telefónu. Párovanie potvrďte.
- Po úspešnom pripojení sa ikona hovoru a ikona dátového pripojenia v stavovom riadku hodiniek sfarbia nazeleno.
- Ak sú sivé, pripojenie nie je aktívne.

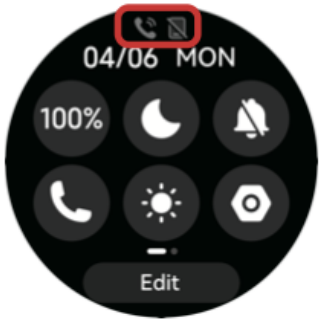

Nespárované

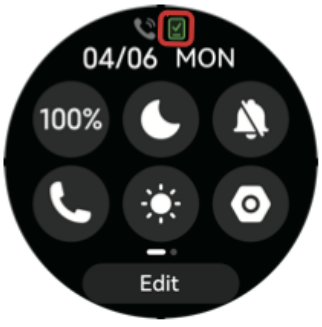

Aplikácia pripojená
BT volanie nie



Všetko spárované

6. Zrušenie párovania aplikácie

iOS:

V aplikácii prejdite na „Zariadenie“ a vyberte „Zrušiť párovanie“. Následne sa otvorí nastavenie telefónu (Nastavenia → Bluetooth). Klepnite na ikonu „i“ vpravo pri zariadení a vyberte „Zabudnúť toto zariadenie“. Uistite sa, že zariadenie už nie je s telefónom prepojené, inak sa nabudúce nebude možné znova pripojiť.

Android:

V aplikácii prejdite na „Zariadenie“ a klepnite na „Zrušiť párovanie“. Hodinky sa odpoja od mobilného telefónu.

7. Bezpečnostné pokyny

1. Hodinky nenabíjajte, ak došlo k poškodeniu vodou.
2. Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky údaje a informácie slúžia iba na orientáciu.
3. **Používajte nabíjačku s menovitým výstupným napätím 5 V a menovitým prúdom 0,5 A - 2 A alebo nabíjajte cez USB port počítača. Nepoužívajte nabíjačku s vyšším napätím a prúdom (najmä rýchlonabíjačku). Reklamácie batérie nebudú uznané pri poškodení spôsobenom používaním nabíjačiek s vyšším než odporúčaným napätím alebo prúdom.**
4. **Hodinky sa nesmú nosiť v saune, pri horúcej sprche, v slanej vode, pri hĺbkovom potápaní ani pri vodných športoch s veľkým tlakom vody, pretože hrozí prenikanie vodnej pary. Pri poškodení hodiniek v dôsledku nedodržania týchto pokynov nebude poskytnutá bezplatná záruka.**
5. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, napríklad na palubnej doske automobilu alebo na okennom parapete.
6. Zariadenie nedávajte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, ako sú indukčné variče, mikrovlnné rúry, pece, ohrievače vody, kachle, sviečky či iné miesta s vysokou teplotou.
7. Zabráňte deťom alebo domácim zvieratám prehltnúť alebo hrýzť zariadenie či jeho príslušenstvo, aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu.
8. Toto zariadenie nie je hračka - deti by ho mali používať iba pod dohľadom dospelej osoby.
9. Zariadenie obsahuje vstavanú nevyberateľnú batériu. Nepokúšajte sa ju sami vymeniť.
10. Ak boli hodinky v kontakte s vodou, po vybratí z vody ich včas osušte. Nadmerná zvyšková vlhkosť v priestore reproduktora môže ovplyvniť kvalitu zvuku. Nájdite otvor reproduktora a jemným potrasením odstráňte zvyškovú vodu z jeho dutiny.

V prípade problémov alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na info@smartyhodinky.sk alebo +420 737 105 167.