SMOOT

# NÁVOD NA POUŽITIE INTELIGENTNÝCH HODINIEK


## HD17 Air




Slovenská verzia používateľskej príručky

# Nabíjanie a zapnutie hodiniek

Priložte magnetickú nabíjačku k nabíjacím kontaktom na zadnej strane hodiniek. Správne pripojenie potvrdí symbol nabíjania na displeji. Ak hodinky upozornia na vybitú batériu, čo najskôr ich nabite. Zariadenie má integrovanú konštrukciu; zadný kryt ani batériu nemožno vybrať.

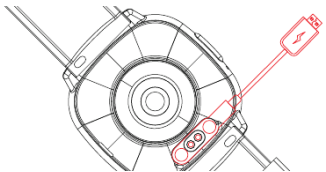

**Poznámka: Ak hodinky po vybalení nemožno zapnúť, pred prvým spustením ich nabíjajte aspoň 10 minút.**

# Tlačidlá a dotykové ovládanie



Potiahnutie nahor: oznámenia
Potiahnutie nadol: ovládacie centrum
Dlhé podržanie: zmena ciferníka
Potiahnutie doľava: údaje o aktivite
Potiahnutie doprava: panel skratiek



Krátke stlačenie: ponuka / návrat na ciferník
Dvojité stlačenie: zmena štýlu ponuky
Dlhé stlačenie: vypnutie / reštart

# Stiahnutie aplikácie

**Naskenujte QR kód a stiahnite si mobilnú aplikáciu FitCloudPro.**



**Naskenujte na stiahnutie aplikácie**

# Pripojenie hodiniek

## 1. Stiahnutie aplikácie

Nainštalujte do telefónu aplikáciu „FitCloudPro“. Použite QR kód v tomto návode alebo v hodinkách, prípadne vyhľadajte názov aplikácie v obchode s aplikáciami.

## 2. Pripojenie hodiniek

Pomocou QR kódu: Zapnite v telefóne Bluetooth a otvorte aplikáciu. Ak sa aplikácia nespustí, povoľte lokalizačné služby. Zvoľte Zariadenie > Pridať zariadenie > Naskenovať QR kód na spárovanie a naskenujte kód z hodiniek.

Ručne: V aplikácii zvoľte Zariadenie > Pridať zariadenie > Vyhľadať zariadenie. Názov Bluetooth a MAC adresu hodiniek nájdete po stiahnutí ovládacieho centra v Nastavenia > Systém > Informácie o systéme. Vyberte príslušné zariadenie a klepnite na Pripojiť.

## 3. Bluetooth na hovory

V predvolenom stave je zvukové Bluetooth vypnuté. V ovládacom centre hodiniek klepnite na ikonu slúchadiel, potom v nastavení Bluetooth telefónu vyberte príslušný názov a pripojte ho. Po pripojení možno používať hovory aj hudbu.

# Prehľad funkcií hodiniek

- **Budík**

  Po pripojení k aplikácii možno nastaviť jednorazové aj opakované budíky, najviac 5.

- **Stopky**

  Štart spustí meranie, Pauza ho pozastaví a Reset vynuluje. Možno uložiť až 99 záznamov.

- **Sport**

  Režimy zahŕňajú rýchlu chôdzu, beh, cyklistiku, turistiku, plávanie, jogu, eliptický trenažér, basketbal a ďalšie.

- **Srdcová frekvencia**

  Po otvorení merania sa rozsvieti zelený snímač. Dokončenie približne po 45 s oznámi vibrácia; zobrazí sa aktuálny rozsah a 24-hodinová krivka.

- **Hovory**

  Volajte z posledných hovorov, obľúbených kontaktov alebo číselníka. Prichádzajúci hovor prijmete tlačidlom na hodinkách.

- **Počasie**

  Po pripojení k aplikácii sa zobrazí aktuálna teplota a stav počasia.

- **Dychové cvičenie**

  Vyberte 1 alebo 2 minúty. Pri zväčšovaní ikony sa nadýchnite, pri zmenšovaní vydýchnite.

- **Kalendár**

  Zobrazuje aktuálny rok, mesiac a deň; potiahnutím nadol otvoríte kalendár.

# Prehľad funkcií hodiniek

- **SOS**
  V nebezpečenstve podržte bočné tlačidlo 5 sekúnd; aktivuje sa hlasný núdzový alarm.
- **Kalkulačka**
  Zadanie: najviac 7 číslic, bez záporných čísel. Výsledok má najviac 8 číslic; pri prekročení sa zobrazí chyba.
- **Kontakty**
  Obľúbené kontakty pridajte v aplikácii; do hodiniek sa synchronizujú automaticky, najviac 10.
- **Časovač**
  Vyberte prednastavený čas alebo vlastné trvanie. Štart spustí, Pauza pozastaví a Reset vynuluje.
- **Správy**
  V aplikácii povoľte oznámenia. Hodinky uchovajú až 15 posledných správ.
- **Nastavenia**
  Ciferník, čas svietenia a jas, prebudenie zápästím, jazyk, vibrácie, štýl ponuky, batéria, QR kód a systém.
- **Hudba**
  Po pripojení ovládajte prehrávanie, hlasitosť a prepínanie skladieb v telefóne.
- **Pripomenutie pohybu**
  V aplikácii otvorte Zariadenie > Pripomenutie pohybu a nastavte čas začiatku, konca a interval nerušiť.

# Prehľad funkcií hodiniek

- **Spánok**

  Zobrazuje dnešný stav spánku. Po pripojení sa údaje synchronizujú a ukladajú; nový deň sa prepočíta automaticky.

- **Zmena ciferníka**

  Na úvodnej obrazovke podržte prst 2 sekundy. Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte ciferník a klepnutím ho potvrďte.

- **Aktivita**

  Zobrazuje denný počet krokov, vzdialenosť a kalórie. Ciele nastavíte v aplikácii.

- **Pripomenutie pitia**

  V aplikácii otvorte Nastavenia > Pripomenutie pitia a nastavte začiatok, koniec a interval.

- **Nerušiť**

  Počas odpočinku zablokuje všetky oznámenia.

- **Hlasový asistent**

  Umožňuje rýchlo otvárať aplikácie a vyhľadávať informácie bez použitia rúk.

- **Nájsť telefón**

  Po pripojení klepnite na Nájsť telefón; telefón začne zvoniť. Bez pripojenia sa zobrazí „Nepripojené“.

- **Ovládacie centrum**

  Nerušiť, prebudenie zápästím, jas, Nájsť telefón, úsporný režim a systémové informácie.

# Časté problémy

### 1. Hodinky nemožno zapnúť

Podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 3 sekundy. Ak je batéria vybitá, hodinky nabite.

### 2. Bluetooth sa nepripojí

1) Reštartujte hodinky a skúste pripojenie znova. 2) Reštartujte Bluetooth telefónu.
3) Počas párovania nepripájajte telefón súčasne k iným Bluetooth zariadeniam.

### 3. Nepresné meranie

Príčinou býva zlý kontakt snímača s telom. Zabezpečte, aby snímač počas merania dobre priliehal k zápästiu.

### 4. Nepresné údaje o spánku

Hodinky noste správne už pred zaspaním. Chyby môžu vzniknúť pri veľmi neskorom zaspávaní alebo pri nasadení až tesne pred spaním. Denný spánok sa nesleduje; predvolený interval je od 21:30 do 12:00 nasledujúceho dňa.

**Ďalšie odpovede nájdete v aplikácii: Ja > Časté otázky.**

# Prenos údajov cez Bluetooth

Po pripojení k telefónu hodinky cez Bluetooth priebežne synchronizujú počasie, oznámenia a športové aj zdravotné údaje. Po odpojení alebo vypnutí Bluetooth sa údaje nesynchronizujú.

# Poznámky

1) Výrobok bez oprávnenia nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
2) Chráňte ho pred silnými nárazmi.
3) Nevystavujte ho silným magnetickým poliam, priamemu slnku ani vysokým teplotám.
4) Výrobok nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu chorôb.
5) Remienok neuťahujte príliš; kontaktnú plochu s pokožkou udržiavajte čistú.
6) Deti smú výrobok používať pod dohľadom dospelej osoby.

# Bezpečnostné upozornenia

1. Výsledky merania sú iba orientačné. Nie sú určené na lekárske použitie ani ako podklad na zdravotné rozhodnutia. Riaďte sa odporúčaním lekára; podľa nameraných hodnôt sami neurčujte diagnózu ani liečbu.

2. Výrobok má stupeň vodoodolnosti IP68, nie je však určený na hĺbkové potápanie ani dlhodobé ponorenie. Nie je odolný voči horúcej vode; vodná para môže hodinky poškodiť.

3. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť obsah tohto návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Rozdiely niektorých funkcií medzi verziami softvéru sú bežné.

SMOOT