
smartyhodinky

Používateľská príručka

Inteligentné hodinky

HD11

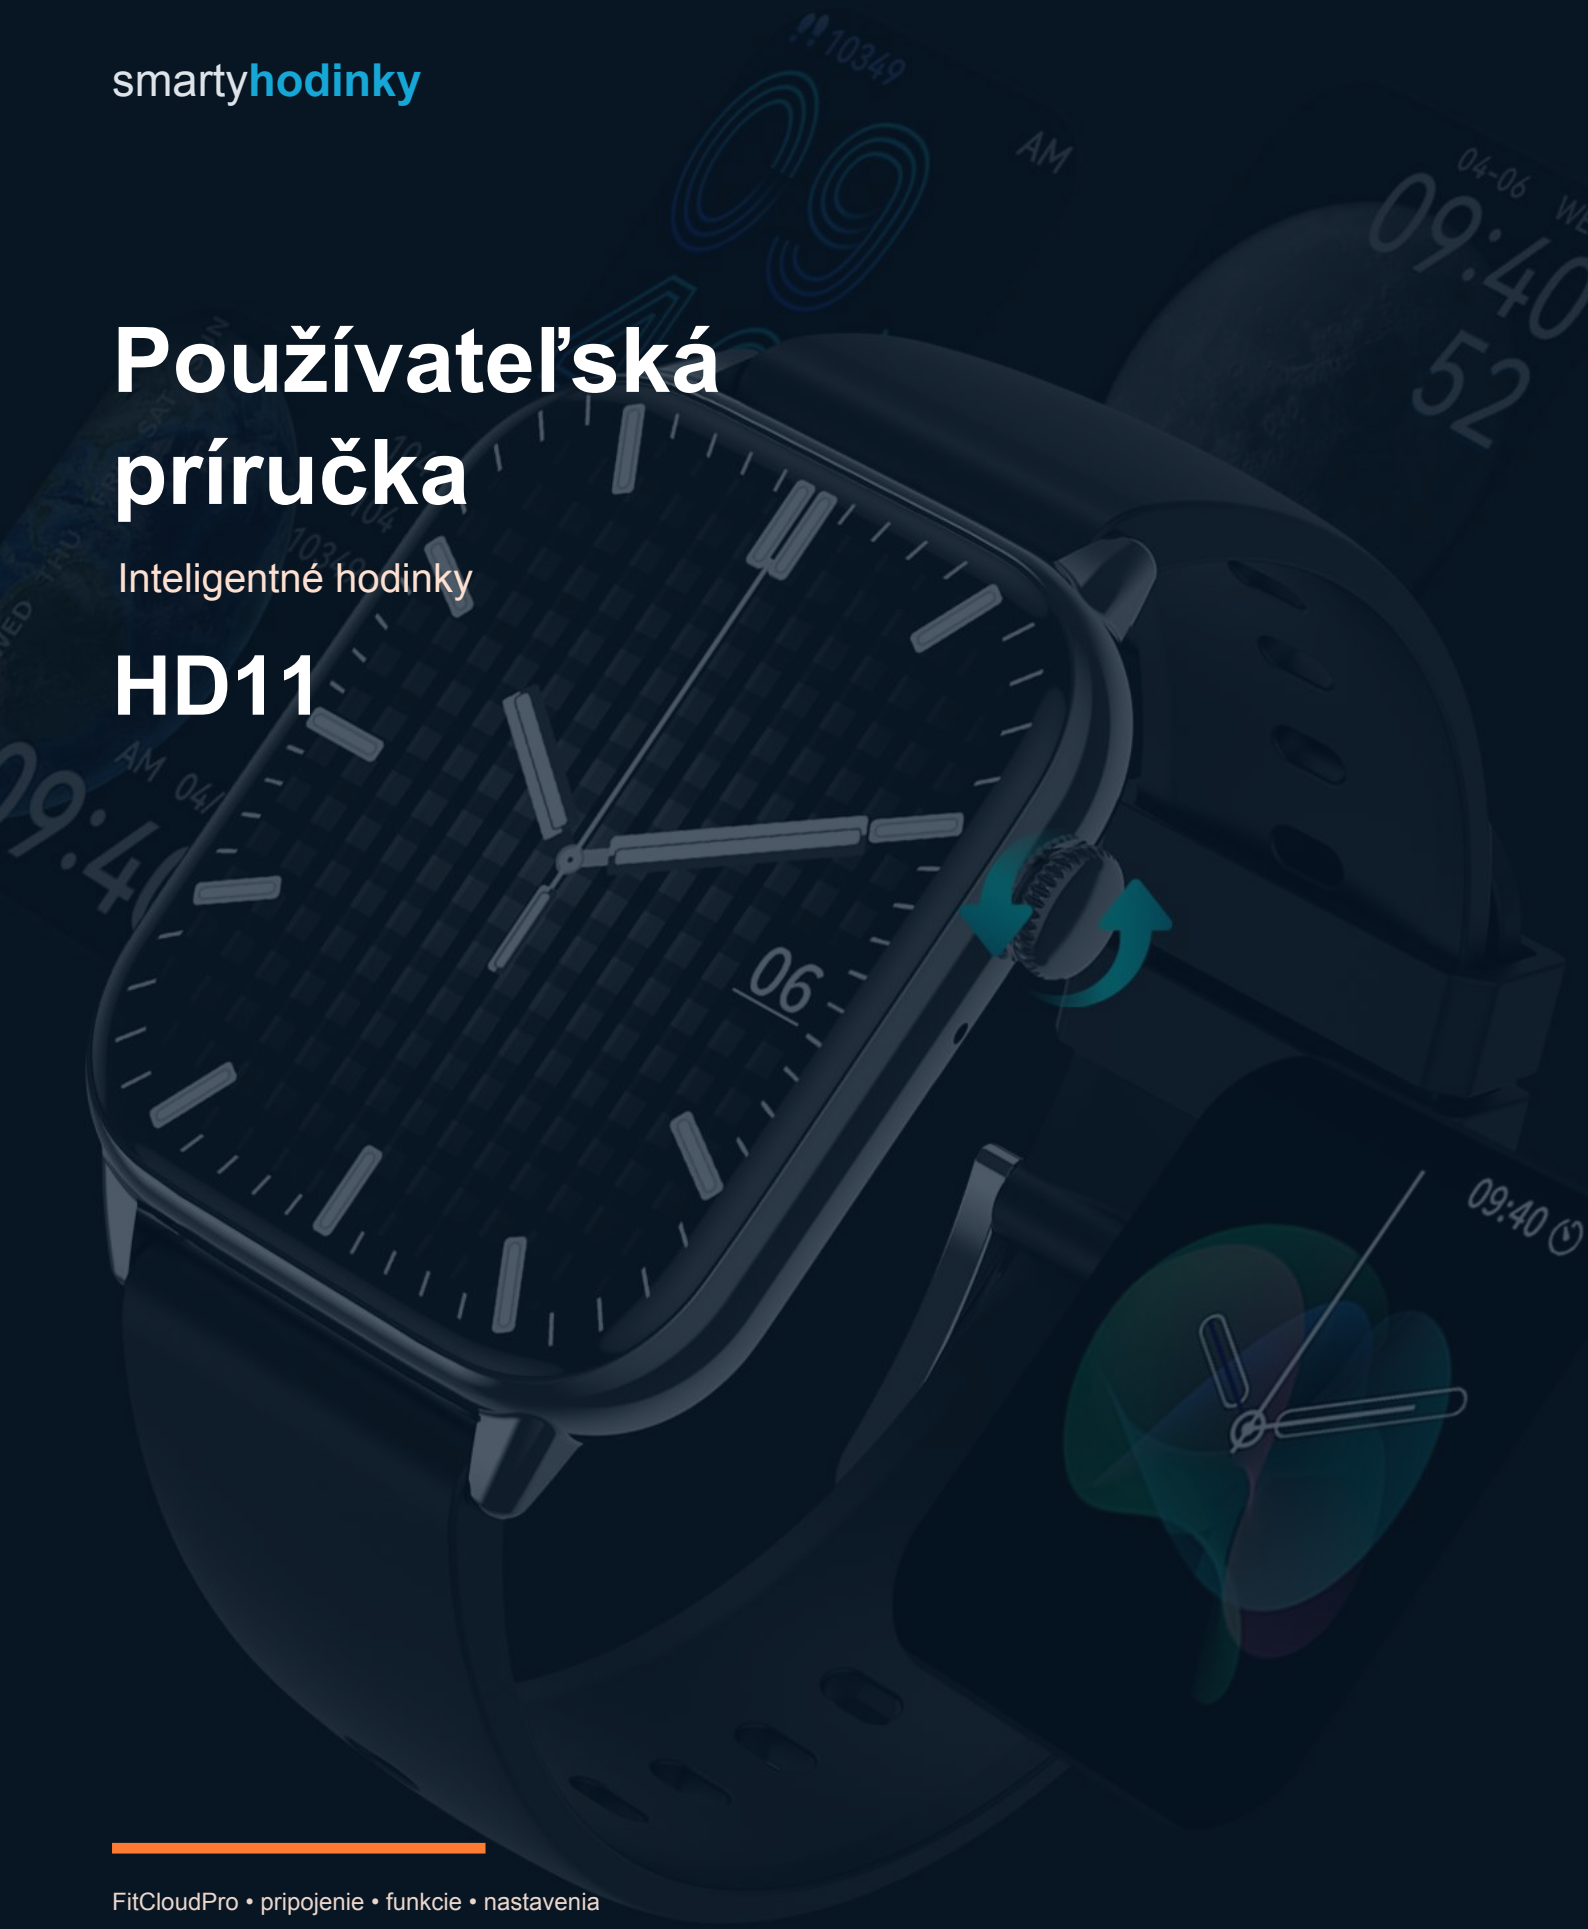

FitCloudPro • pripojenie • funkcie • nastavenia

01

Bezpečný začiatok

Najskôr hodinky nabite, oboznámte sa s bezpečnostnými pokynmi a návodom a až potom ich zapnite.



Upozornenie

Inteligentné hodinky majú odolnosť proti prachu a vode IP67, sú teda odolné proti vode a dažďu a môžete ich mať na ruke pri umývaní rúk.

Neodporúčame ich nosiť v príliš vlhkom prostredí, napr. v saune.

S hodinkami je možné plávať, ale iba do hĺbky 1 m počas 30 minút.

Nabíjanie

Pri nabíjaní priložte nabíjací kábel k spodnej časti hodiniek; vďaka magnetom sa sám pritiahne. Potom pripojte USB konektor do ľubovoľnej zásuvky s podporou USB (adaptér od inteligentného telefónu, notebook a pod.).

Hodinky nabíjajte vždy 2 hodiny, kým sa batéria úplne nenabije. Používajte nabíjačku s parametrami aspoň 5 V/1 A.

Rýchla kontrola

- IP67
- Plávanie: max. 1 m / 30 min.
- Nabíjanie: 2 hodiny
- Napájanie: aspoň 5 V/1 A

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Hodinky úplne nabite a skontrolujte správne priloženie magnetického kábla.

02

Zapnutie a ciferník



Zapnutie / Vypnutie

Zapnutie vykonáte stlačením bočného kolieska na 5 sekúnd.

Vypnutie vykonáte stlačením bočného kolieska na 3 sekundy a potvrdením na obrazovke.

Ak hodinky zamrznú, podržte tlačidlo 10 sekúnd; systém sa následne reštartuje.

Bluetooth a FitCloudPro

Stiahnite si aplikáciu FitCloudPro

Najskôr si do telefónu stiahnite aplikáciu FitCloudPro.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=cs&gl=US

iOS:
https://apps.apple.com/us/app/fitcloudpro/id1452851243

Zmena ciferníka

V hodinkách si môžete vybrať z 12 ciferníkov. Ciferník zmeníte tak, že najskôr rozsvietite displej a potom na 3 sekundy podržíte stred obrazovky. Pohybom po obrazovke si vyberte požadovaný ciferník a ťuknutím na obrazovku voľbu potvrďte.

Viac než 1 000 ďalších ciferníkov je k dispozícii v aplikácii.

PROBLÉMY S BLUETOOTH

Vzhľadom na rozdielne protokoly Bluetooth používané výrobcami môže byť pripojenie medzi telefónom a hodinkami nestabilné. V takom prípade vypnite a znova zapnite Bluetooth v telefóne.

03

Pripojenie krok za krokom

Hodinky párujte výhradne prostredníctvom aplikácie FitCloudPro.



1 Zapnite Bluetooth

Zapnite Bluetooth v telefóne.

2 Otvorte FitCloudPro

Stiahnite a otvorte aplikáciu. Najskôr si v nej vytvorte používateľský účet.

3 Otvorte Zariadenie

Potom na spodnej lište ťuknite na Zariadenie, vyberte Pridať zariadenie a následne Vyhľadať zariadenie.

4 Vyberte hodinky

Spustí sa vyhľadávanie dostupných hodiniek v okolí. V zozname by sa mali zobraziť hodinky s označením Watch alebo HD11.

5 Potvrďte spárovanie

Ťuknite na zariadenie a potvrďte spárovanie (povoľte všetky upozornenia).

6 Hotovo

Hodinky automaticky nastavia čas a dátum podľa telefónu.

Tip: Ak sa hodinky nezobrazia, vypnite a znova zapnite Bluetooth v telefóne a zopakujte vyhľadávanie.

04

Nastavenia v aplikácii

Nastavenia a funkcie aplikácie v telefóne

Potom pokračujte používateľskými nastaveniami v aplikácii. Môžete nastaviť:



Ciferníky

môžete si zmeniť ciferník podľa dostupných variantov

Športový push

inštalácia ďalších športových režimov do hodiniek

Vyhľadať náramok

vyšle signál do hodiniek, ktoré začnú vibrovať

Odfotiť zatrasením

zapnutie spúšte fotoaparátu v telefóne; hodinkami potom môžete dať telefónu pokyn na vytvorenie fotografie

Prebudiť otočením zápästia

zapnutie displeja otočením zápästia (aktivujete posuvníkom)

Upozornenie

upozornenia na notifikácie a správy zo sociálnych sietí a iných aplikácií.

05

Možnosti FitCloudPro



• Rozšírené meranie tepovej frekvencie - zdokonalené meranie tepovej frekvencie

• Monitorovanie zdravia - nastavenie intervalu pravidelného merania zdravotných parametrov

• Obľúbené kontakty - môžete si pridať kontakty, ktoré sa potom zobrazia priamo v hodinkách v aplikácii Kontakty

• Výzva na aktivitu - upozornenie na dlhé sedenie (zapnete posuvníkom a nastavíte parametre)

• Pitný režim - upozornenie na pravidelný pitný režim (zapnete posuvníkom a nastavíte parametre)

• Správy o počasí - nastavenie počasia

• Odpojenie náramku - odpojenie hodiniek od aplikácie

ČO MOŽNO NASTAVIŤ V APLIKÁCII

Ciferníky • športové režimy • fotoaparát • prebudenie displeja • notifikácie • zdravotné merania • kontakty • aktivita • pitný režim • počasie

06

Gestá a rýchle voľby



Aktuálne športové údaje

Rozsvieťte displej a potiahnutím sprava doľava zobrazíte počet krokov, kilometrov a spálených kalórií za aktuálny deň. Posunutím o jednu obrazovku doľava spustíte meranie tepu. Ďalším posunutím doľava sa zobrazí +, pomocou ktorého môžete pridať ďalšie funkcie zobrazované v tejto sekcii (počasie, spánok a pod.).

Rýchle voľby

Rozsvieťte displej a potiahnutím zhora nadol zobrazíte tlačidlo (i) na rýchly prechod k informáciám o hodinkách, prechod do nastavení, nastavenie jasu, úsporný režim, režim Nerušiť, režim BT volania, baterku a hľadanie telefónu.

Prechod do ponuky

Rozsvieťte displej a stlačením tlačidla otvoríte ponuku.

Rýchle oznámenia

Rozsvieťte displej a potiahnutím zdola nahor zobrazíte posledné notifikácie.

07

Komunikácia a aktivita

Prvá časť ponuky združuje volania, kontakty, aktivitu a základné zdravotné prehľady.



Vytočiť

povolenie volania cez hodinky

Kontakty

zoznam obľúbených kontaktov

Záznamy hovorov

posledné hovory a možnosť vytočiť číslo

Hlasový asistent

zapnutie hlasového asistenta

Denná aktivita

počet krokov, kilometrov a spálených kalórií za aktuálny deň

Športy

výber športového režimu (ďalšie možno stiahnuť v aplikácii)

Športové záznamy

história športových aktivít

Tep

meranie tepu

Spánok

záznam posledného spánku

Krvný tlak

meranie tlaku

08

Zdravie, nástroje a služby



Okysličenie krvi

meranie kyslíka v krvi

Správy

posledné správy a oznámenia

Počasie

prehľad počasia

Žena

prehľad fyziologického stavu

Hudba

ovládanie hudobného prehrávača v telefóne

Relax

dychové cvičenie

Stopky

stopky

Časovač

časovač

Budík

budík

Hry

hry

Heslo

nastavenie hesla na odomknutie hodiniek

Kód účtenky

na platenie cez zahraničné služby (táto funkcia nie je v SR podporovaná)

09

Ďalšie funkcie a systém

Vizitka

vizitka pre účty sociálnych sietí

Nastavenie času

nastavenie času

Kalkulačka

kalkulačka

Nájsť telefón

hodinky vyšlú signál do telefónu, ktorý začne vibrovať alebo zvoniť

Fotoaparát

zapnutie fotospúšte

Nastavenia

- Štýl ponuky - štýly ponuky
- Zmeniť ciferník - zmena ciferníka, jasu a času podsvietenia
- Batéria - úsporný režim (vypne Bluetooth)
- Vibrácie - nastavenie vibrácií a ich intenzity
- Jazyky - nastavenie jazyka hodiniek
- QR kód - QR kód na stiahnutie aplikácie
- Nastavenie času
- Heslo - nastavenie hesla na otvorenie hodiniek
- Systém - obnovenie výrobných nastavení a vypnutie hodiniek

10

Zdravotné hodnoty a kontakt



UPOZORNENIE

Namerané hodnoty tepu, tlaku a kyslíka v krvi sú orientačné a hodinky neslúžia ako zdravotnícka pomôcka.

POTREBUJETE PORADIŤ?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

info@smartyhodinky.sk

www.smartyhodinky.sk